



LEDMH127B

Használati utasítás

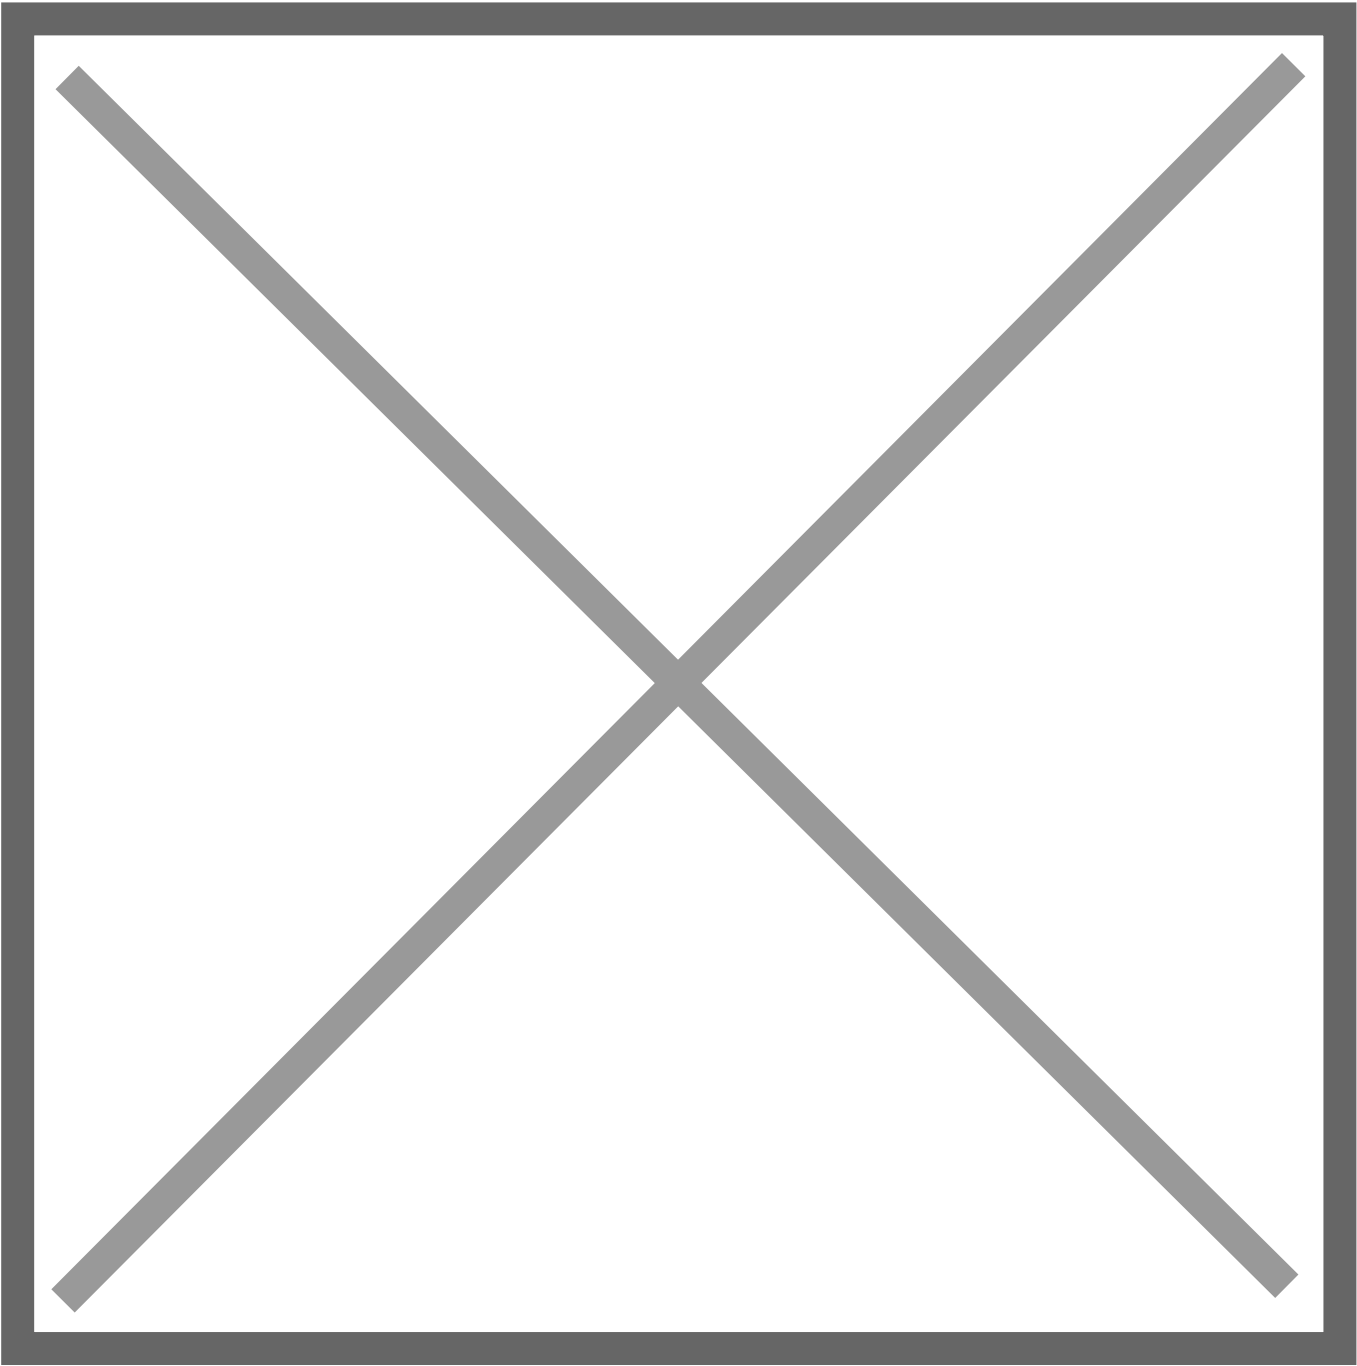

LED MH127B

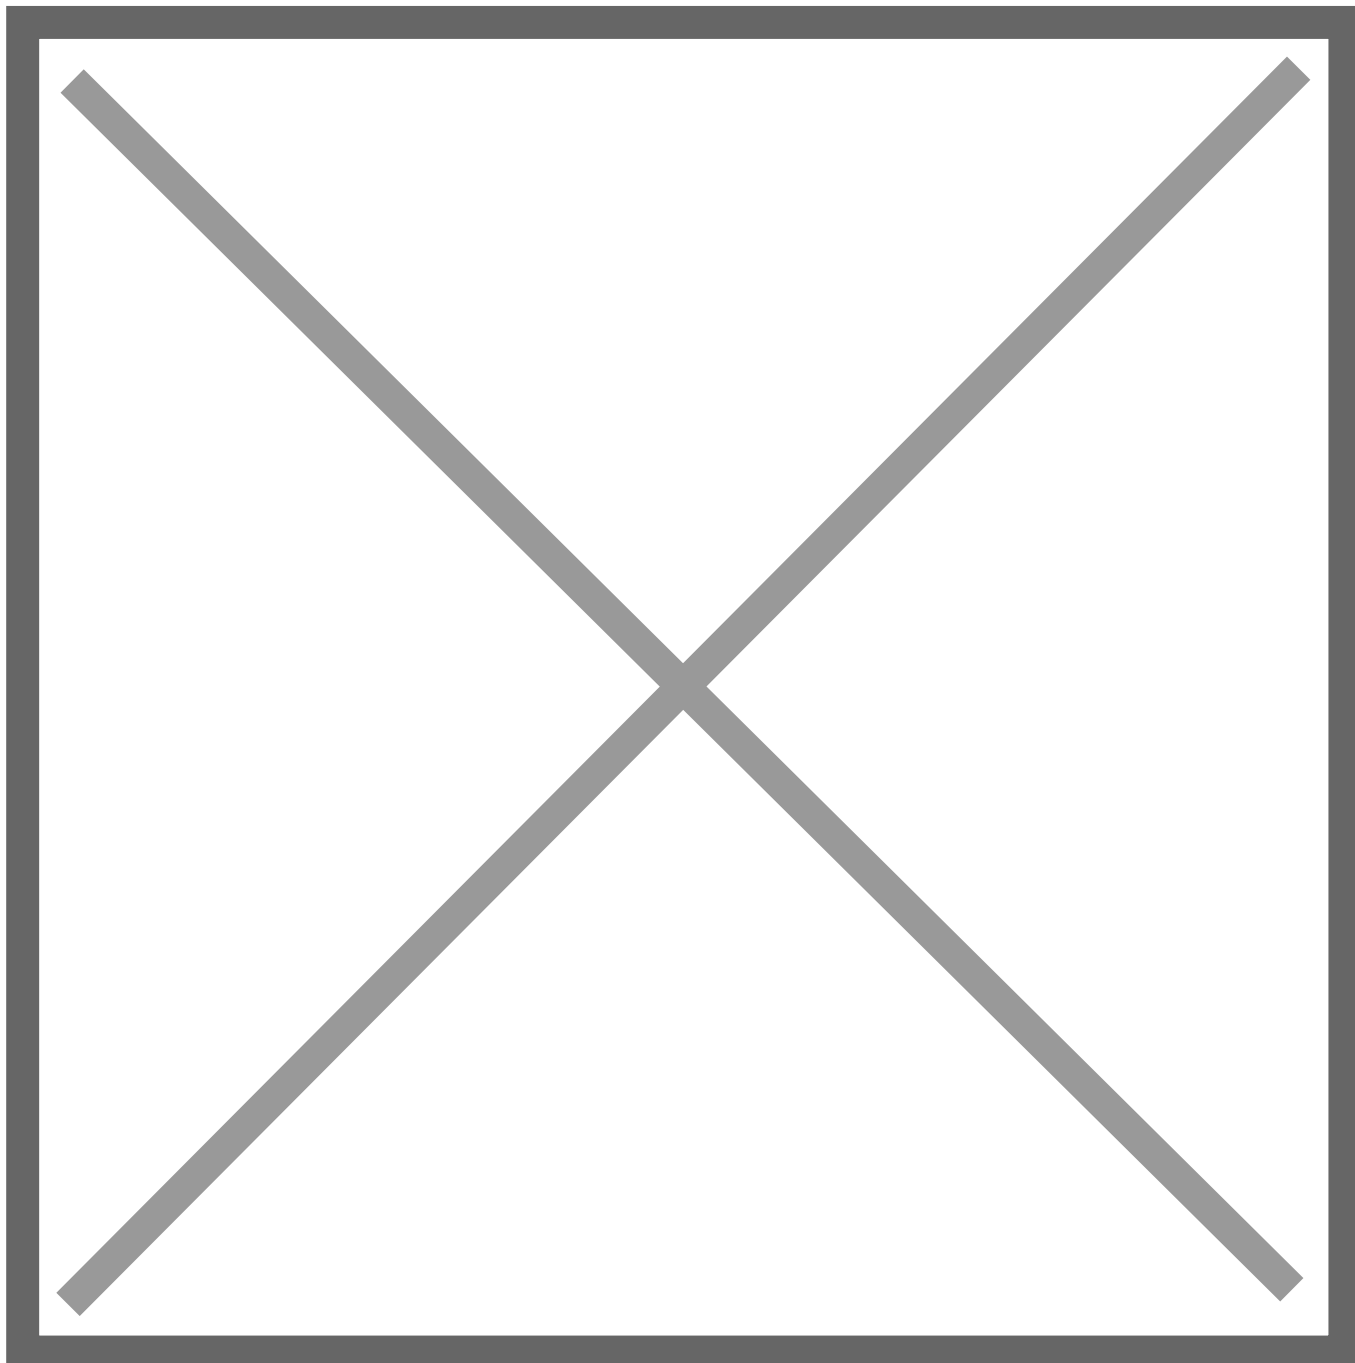

Figyelmeztetés!

Tartsa távol az eszközt az esőtől és nedvességtől.

Áramtalanítsa a készüléket mielőtt eltávolítja a lámpa tetejét!

Kérjük figyelmesen olvassa végig a használati utasítást mielőtt üzembe helyezi a készüléket!

Az eszközt használó személy:

- Szakember legyen
- Kövesse a használati utasítást

- Tartsa meg ezt a használati utasítást a lámpa teljes élettartama alatt
- Adja tovább ezt a használati utasítást a lámpa esetleges következő tulajdonosának.

Bevezetés:

Köszönjük hogy az INVMUSIC Kft termékét választotta. Amennyiben követi a használati utasítást, biztosak vagyunk benne hogy az eszköz használata élményt fog nyújtani!

Figyelem!

A telepítésnél legyen körültekintő. A készülékben található hálózati feszültség veszélyes!

A gyártó nem vállal felelősséget a NEM rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért illetve károkért!

Az eszköz leírása:

Jellemzők:

- Nagy teljesítményű, 120W-os fehér LED
- Akár 50000 üzemóra és alacsonyabb fogyasztás
- 15 és 19DMX csatornás üzemmód
- 3,5°-os kilépő fénysugár
- 540°-os PAN és 280°-os TILT mozgás
- 1 színtárcsa(8szín+üres), fél színek, Rainbow effekt
- 1 ROTO GOBO tárcsa(7 GOBO+üres), GOBO SHAKE
- Forgatható 3 oldalú PRIZMA, sebesség és forgási irány állítási lehetőséggel
- 0-100%-os lineárisan állítható DIMMER és másodpercenként 1-20Hz-ig állítható STROB funkció
- Vezérlés: DMX512, MASTER/SLAVE, SOUND ACTIV és AUTOMATA vezérlés(8 beépített program)

Installáció:

A lámpa telepítése során törekedni kell arra, hogy a függesztendő súly 10-szeresét is legalább egy órán keresztül deformáció nélkül bírja ki az állványzat.

Működés:

Miután csatlakoztatta az eszközt a hálózathoz, STAND ALON funkcióban kezd el működni. Ezen funkcióban nem tudja vezérelni DMX módban.

MASTER/SLAVE funkció

A MASTER/SLAVE üzemmódban a MASTER-re állított eszköz fogja vezérelni a többi hasonló típusú eszközt.

DMX vezérlés

Az eszközt DMX vezérlővel lehet működtetni.

Címzés

Az eszköz kezelő felületén tudja beállítani a lámpa kezdő DMX címét.

Vezérlő felület

A kezelő felületről számos funkciót érhet el. Be tudja állítani a DMX címet, futtatni tudja a beépített programokat vagy RESET-elni tudja az eszközt.

A főmenü elérését a Mode/ESC gombbal tudja elérni. Az almenük között az UP és DOWN gombbal navigálhat. A kívánt beállítást a CONFIRM gombbal mentheti el.

Az eszköz Menüje

MODE	DMXAuto 1 / Auto 2 / Auto 3 / Auto 4XY effect 1 / XY effect 2 / XY effect 3 / XY effect 4 /Random effect / Sound
DMX Address	A DMX címet 001-512 között állíthatja
Channel mode	Az eszköz működési csatorna számát választhatja.(15 vagy 19 csatornás üzemmód)
X reverse	ON/OFF
Y reverse	ON/OFF
XY exchange	ON/OFF
XY encoder	ON/OFF
Screen mode	ON – 30mp után kialszik a kijelző fényeOFF – Folyamatosan világít a kijelző

MODE	DMXAuto 1 / Auto 2 / Auto 3 / Auto 4XY effect 1 / XY effect 2 / XY effect 3 / XY effect 4 /Random effect / Sound
Version	Softwave verzió/DMX csatorna/Folyamatos működési idő/Összes működési óraszám
Reset	ON/OFF

DMX- protocol

15/19 csatornás üzemmód

Csatorna	Érték	Funkció
1	0-255	PAN mozgás
2	0-255	PAN FINE mozgás
3	0-255	TILT mozgás
4	0-255	TILT FINE mozgás
5	0-255	PAN TILT sebesség
6	0-3 4-251 252-255	Shutter/Strobe Shutter zárt Srobe sebesség Shutter nyitott
7	0-255	0-100% lineáris dimmer

Csatorna	Érték	Funkció
8	0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-255	Színtárcsa Fehér Fehér+Piros Piros Piros+Narancs Na kék+Lila Lila Lila+Sárga Sárga Sárga+Kék Kék h


Csatorna	Érték	Funkció
9	0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-129 130-134 135-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255	GOBO tárcsa Nyitott/Fehér Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 forgatás Stop Óramutató járásával megegyező GOBO tárcsa forgatás SHAKE GOBO 6 SHAKE GOBO 7 SHAKE GOBO 8 SHAKE
10	0-255	Fókusz
11	0-127 128-255	Prizma Nincs funkció Prizma effekt
12	0-63 64-127 128-191 192-255	Prizma forgatás Lassú Prizma pozícionálás Óramutató járásával ellenkező irányú Prizma forgatás Prizma forgatás sebessége változtatható sebességgel PRIZMA SHAKE funkció, változtatható sebességgel
13	0-255	Frost filter
14	0-5 6-9 10-255	MACRO funkció Halványulás késleltetés ON Halványulás késleltetés OFF

Csatorna	Érték	Funkció
15	0-25 26-45 46-103 14-119 120-190 191-205 206-255	RESET Nincs funkció RESET /GOBO,SZÍN,PRIZMA,GOBO FORGATÁS,RESET Nincs funkció
16	0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-114 115-134 135-154 155-174 175-194 195-214 215-234 235-254 255	COLOR tárcsa effekt Fehér Fehér+Piros Piros Piros+Naran kék+Lila Lila Lila+Sárga Sárga Sárga+Kék Kék kék Lila Sárga Kék Rózsaszín Fehér

Csatorna	Érték	Funkció
17	0-255	SZÍN tárcsa sebesség
18	0-255	DIMMER/PRIZMA sebesség
19	0-255	GOBO tárcsa sebesség

Technikai adatok

Modell	LED MH127B
Feszültség	110V-250V / 50-60Hz
Áramfelvétel	170W
LED	120W-os HIGH POWER Fehér LED
Súly	9.80 Kg
Méret	33x24x36cm

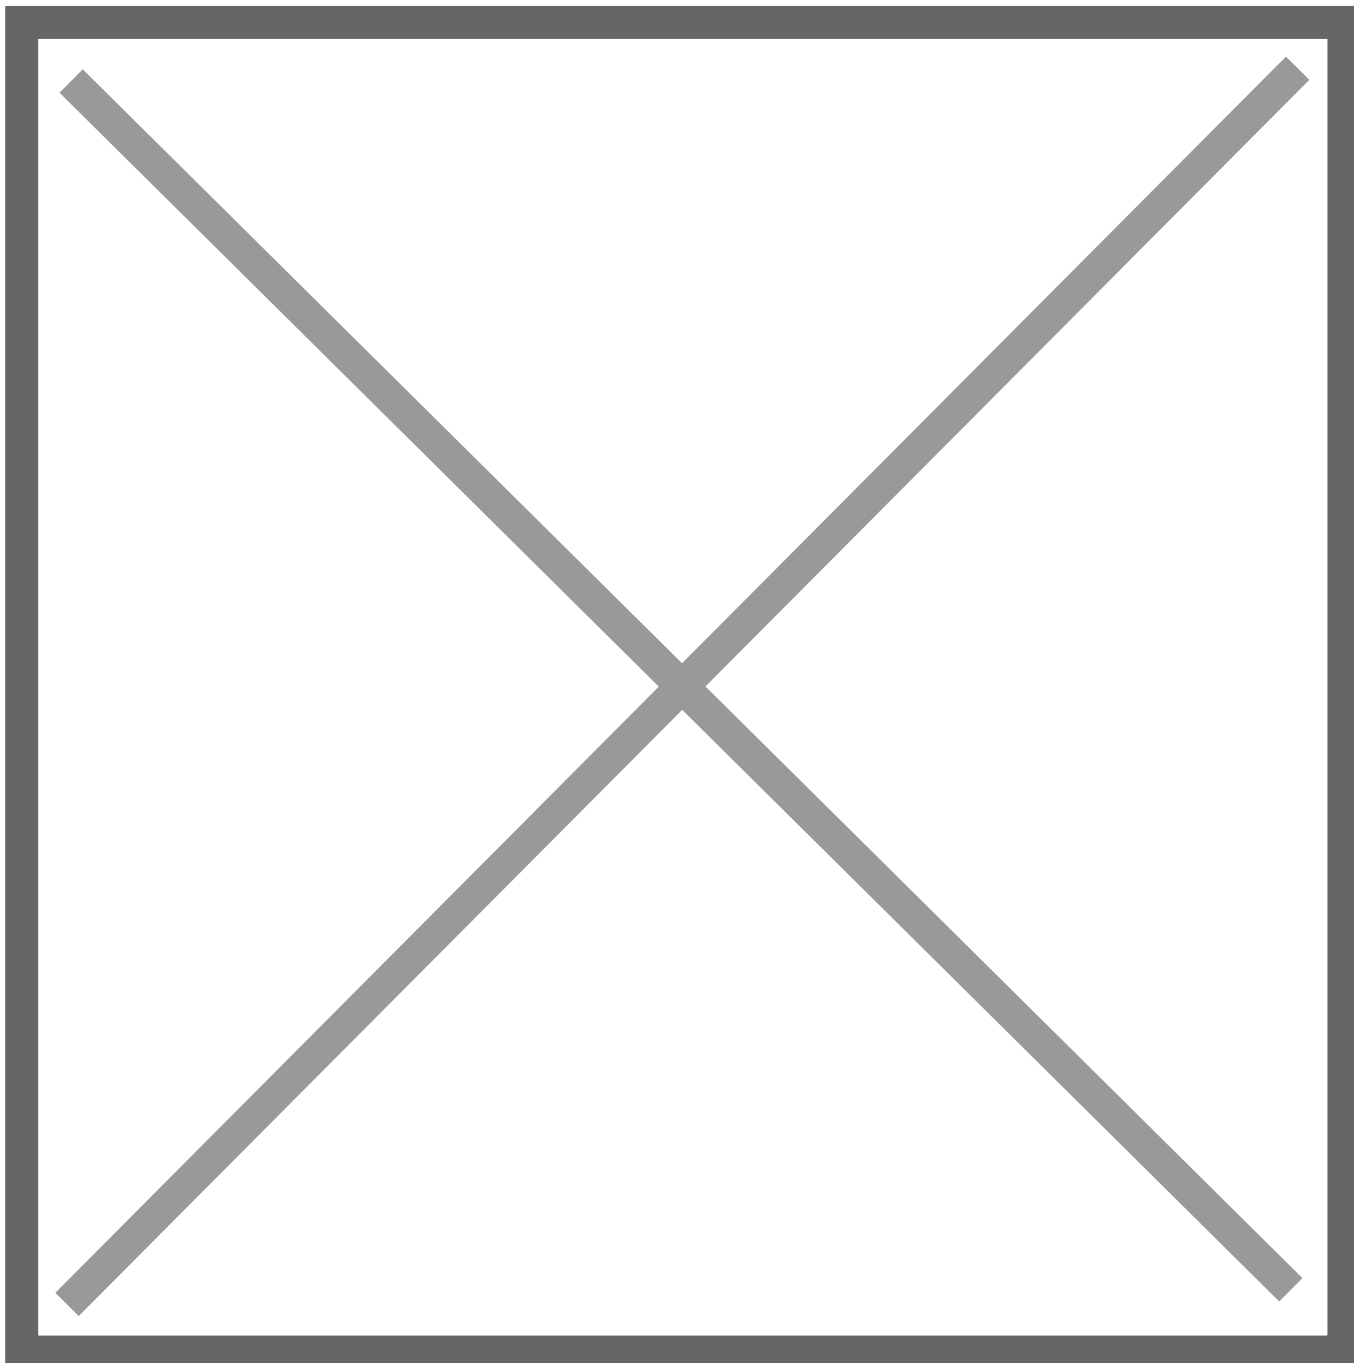

Eredeti dokumentumok

- [ledmh127b.docx](#)

<https://dev.invgroup.hu/product/involight-ledmh127b/>