


# INVOLIGHT LEDMH127S

## Használati utasítás

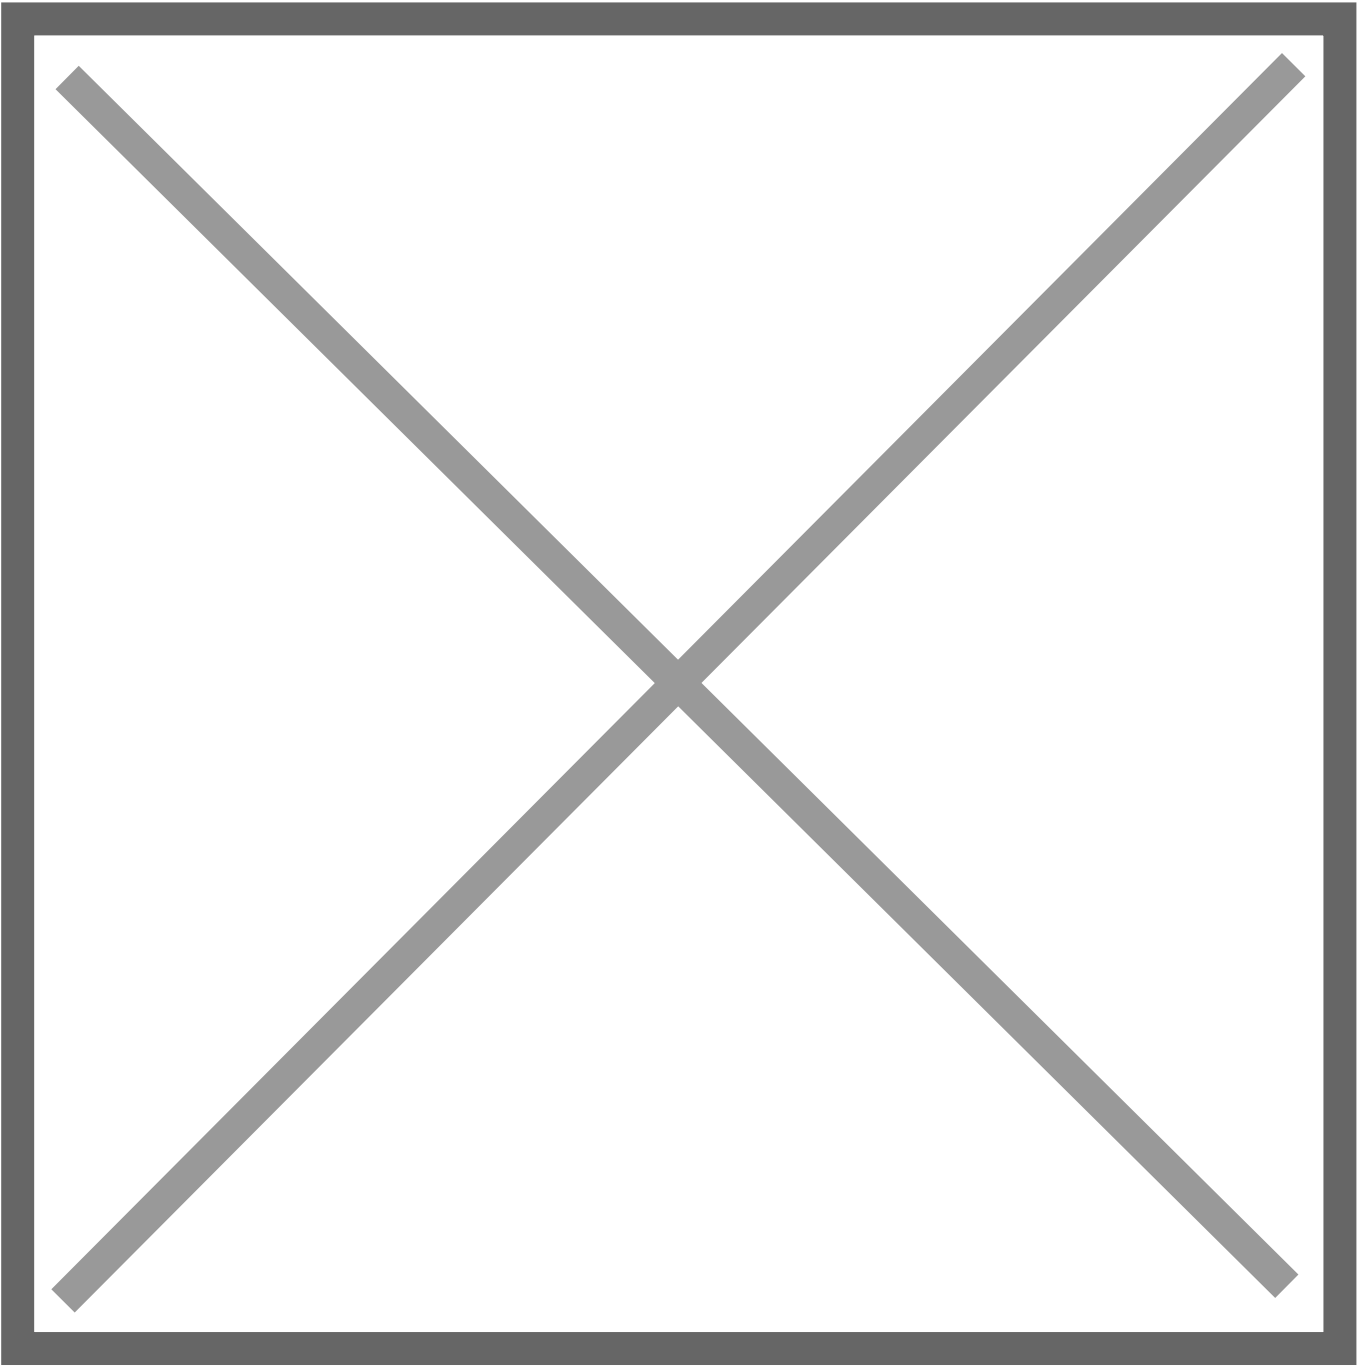

**LED MH127S**

---



## **Figyelmeztetés!**

---

Tartsa távol az eszközt az esőtől és nedvességtől.

Áramtalanítsa a készüléket mielőtt eltávolítja a lámpa tetejét!

Kérjük figyelmesen olvassa végig a használati utasítást mielőtt üzembe helyezi a készüléket!

Az eszközt használó személy:

- Szakember legyen
- Kövesse a használati utasítást

- Tartsa meg ezt a használati utasítást a lámpa teljes élettartama alatt
- Adja tovább ezt a használati utasítást a lámpa esetleges következő tulajdonosának.

## Bevezetés:

---

Köszönjük hogy az INVMUSIC Kft termékét választotta. Amennyiben követi a használati utasítást, biztosak vagyunk benne hogy az eszköz használata élményt fog nyújtani!

## Figyelem!

---

A telepítésnél legyen körültekintő. A készülékben található hálózati feszültség veszélyes!

A gyártó nem vállal felelősséget a NEM rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért illetve károkért!

## Az eszköz leírása:

---

### Jellemzők:

- Nagy teljesítményű, 127W-os fehér LED
- Akár 50000 üzemóra és alacsonyabb fogyasztás
- 15 és 19DMX csatornás üzemmód
- 13°-os kilépő fénysugár
- 540°-os PAN és 280°-os TILT mozgás
- 1 színtárcsa(8szín+üres), fél színek, Rainbow effekt
- 1 ROTO GOBO tárcsa(7 GOBO+üres), GOBO SHAKE
- Forgatható 3 oldalú PRIZMA, sebesség és forgási irány állítási lehetőséggel
- 0-100%-os lineárisan állítható DIMMER és másodpercenként 1-20Hz-ig állítható STROB funkció
- Vezérlés: DMX512, MASTER/SLAVE, SOUND ACTIV és AUTOMATA vezérlés(8 beépített program)

## Installáció:

---

A lámpa telepítése során törekedni kell arra, hogy a függesztendő súly 10-szeresét is legalább egy órán keresztül deformáció nélkül bírja ki az állványzat.

## Működés:

---

Miután csatlakoztatta az eszközt a hálózatra, STAND ALON funkcióban kezd el működni. Ezen funkcióban nem tudja vezérelni DMX módban.

## MASTER/SLAVE funkció

A MASTER/SLAVE üzemmódban a MASTER-re állított eszköz fogja vezérelni a többi hasonló típusú eszközt.

## DMX vezérlés

Az eszközt DMX vezérlővel lehet működtetni.

## Címzés

Az eszköz kezelő felületén tudja beállítani a lámpa kezdő DMX címét.

## Vezérlő felület

A kezelő felületről számos funkciót érhet el. Be tudja állítani a DMX címet, futtatni tudja a beépített programokat vagy RESET-elni tudja az eszközt.

A főmenü elérését a Mode/ESC gombbal tudja elérni. Az almenük között az UP és DOWN gombbal navigálhat. A kívánt beállítást a CONFIRM gombbal mentheti el.

## Az eszköz Menüje

| MODE         | DMXAuto 1 / Auto 2 / Auto 3 / Auto 4XY effect 1 / XY effect 2 / XY effect 3 / XY effect 4 /Random effect / Sound |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMX Address  | A DMX címet 001-512 között állíthatja                                                                            |
| Channel mode | Az eszköz működési csatorna számát választhatja.(15 vagy 19 csatornás üzemmód)                                   |
| X reverse    | ON/OFF                                                                                                           |
| Y reverse    | ON/OFF                                                                                                           |
| XY exchange  | ON/OFF                                                                                                           |
| XY encoder   | ON/OFF                                                                                                           |
| Screen mode  | ON – 30mp után kialszik a kijelző fényeOFF – Folyamatosan világít a kijelző                                      |

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODE    | DMXAuto 1 / Auto 2 / Auto 3 / Auto 4XY effect 1 / XY effect 2 / XY effect 3 / XY effect 4 /Random effect / Sound |
| Version | Softwave verzió/DMX csatorna/Folyamatos működési idő/Összes működési óraszám                                     |
| Reset   | ON/OFF                                                                                                           |

DMX- protocol

15/19 csatornás üzemmód

| Csatorna | Érték                   | Funkció                                                 |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | 0-255                   | PAN mozgás                                              |
| 2        | 0-255                   | PAN FINE mozgás                                         |
| 3        | 0-255                   | TILT mozgás                                             |
| 4        | 0-255                   | TILT FINE mozgás                                        |
| 5        | 0-255                   | PAN TILT sebesség                                       |
| 6        | 0-34-<br>251252-<br>255 | Shutter/StrobeShutter zártSrobe sebességShutter nyitott |
| 7        | 0-255                   | 0-100% lineáris dimmer                                  |

| Csatorna | Érték                                                                                                                                                                | Funkció                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | 0-45-<br>910-<br>1415-<br>1920-<br>2425-<br>2930-<br>3435-<br>3940-<br>4445-<br>4950-<br>5455-<br>5960-<br>6465-<br>6970-<br>7475-<br>7980-<br>8485-<br>8990-<br>255 | SzíntárcsaFehérFehér+PirosPirosPiros+NarancsNarancsNarancs+ZöldZöldZöld+V<br>kék+LilaLilaLila+SárgaSárgaSárga+KékKékKék+RózsaszínRózsaszínRózsaszín+Fe |


| Csatorna | Érték                                                                                                                                                                         | Funkció                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | 0-45-<br>910-<br>1415-<br>1920-<br>2425-<br>2930-<br>3435-<br>3940-<br>129130-<br>134135-<br>220221-<br>225226-<br>230231-<br>235236-<br>240241-<br>245246-<br>250251-<br>255 | GOBO tárcsaNyitott/FehérGobo 1Gobo 2Gobo 3Gobo 4Gobo 5Gobo 6Gobo 7Óramutató tárcsa forgatásFehérÓramutató járásával megegyező GOBO tárcsa forgatásGOBO SHAKEGOBO 4 SHAKEGOBO 5 SHAKEGOBO 6 SHAKEGOBO 7 SHAKE |
| 10       | 0-6364-<br>127128-<br>191192-<br>255                                                                                                                                          | GOBO forgatásLassú GOBO pozícionálásÓramutató járásával ellentétes GOBO forgatás sebességgelÓramutató járásával megegyező GOBO forgatás, változtatható sebességgel változtatható sebességgel                 |
| 11       | 0-255                                                                                                                                                                         | Fókusz                                                                                                                                                                                                       |
| 12       | 0-<br>127128-<br>255                                                                                                                                                          | PrizmaNincs funkcióPrizma effekt                                                                                                                                                                             |
| 13       | 0-6364-<br>127128-<br>191192-<br>255                                                                                                                                          | Prizma forgatásLassú Prizma pozícionálásÓramutató járásával ellentétes PRIZMA forgatás sebességgelÓramutató járásával megegyező GOBO forgatás, változtatható sebességgel változtatható sebességgel           |
| 14       | 0-56-<br>910-255                                                                                                                                                              | MACRO funkcióHalványulás késleltetés ONHalványulás késleltetés OFFBeépített pr                                                                                                                               |

| Csatorna | Érték                                                                                                                                                                                                                                                         | Funkció                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15       | 0-2526-<br>4546-<br>10314-<br>119120-<br>190191-<br>205206-<br>255                                                                                                                                                                                            | RESETNincs funkcióRESET /GOBO,SZÍN,PRIZMA,GOBO FORGATÁS,PRIZMA FORGAT<br>RESETNincs funkcióMinden RESETNincs funkció                                                                                     |
| 16       | 0-45-<br>910-<br>1415-<br>1920-<br>2425-<br>2930-<br>3435-<br>3940-<br>4445-<br>4950-<br>5455-<br>5960-<br>6465-<br>6970-<br>7475-<br>7980-<br>8485-<br>8990-<br>9495-<br>114115-<br>134135-<br>154155-<br>174175-<br>194195-<br>214215-<br>234235-<br>254255 | COLOR tárcsa effektFehérFehér+PirosPirosPiros+NarancsNarancsNarancs+ZöldZöld<br>kékVilágos<br>kék+LilaLilaLila+SárgaSárgaSárga+KékKékKék+RózsaszínRózsaszínRózsaszín+Fe<br>kékLilaSárgaKékRózsaszínFehér |

| Csatorna | Érték | Funkció                |
|----------|-------|------------------------|
| 17       | 0-255 | SZÍN tárcsa sebesség   |
| 18       | 0-255 | DIMMER/PRIZMA sebesség |
| 19       | 0-255 | GOBO tárcsa sebesség   |

Technikai adatok

| Modell       | LED MH127S                   |
|--------------|------------------------------|
| Feszültség   | 110V-250V / 50-60Hz          |
| Áramfelvétel | 170W                         |
| LED          | 120W-os HIGH POWER Fehér LED |
| Súly         | 10,45Kg                      |
| Méret        | 33x24x36cm                   |

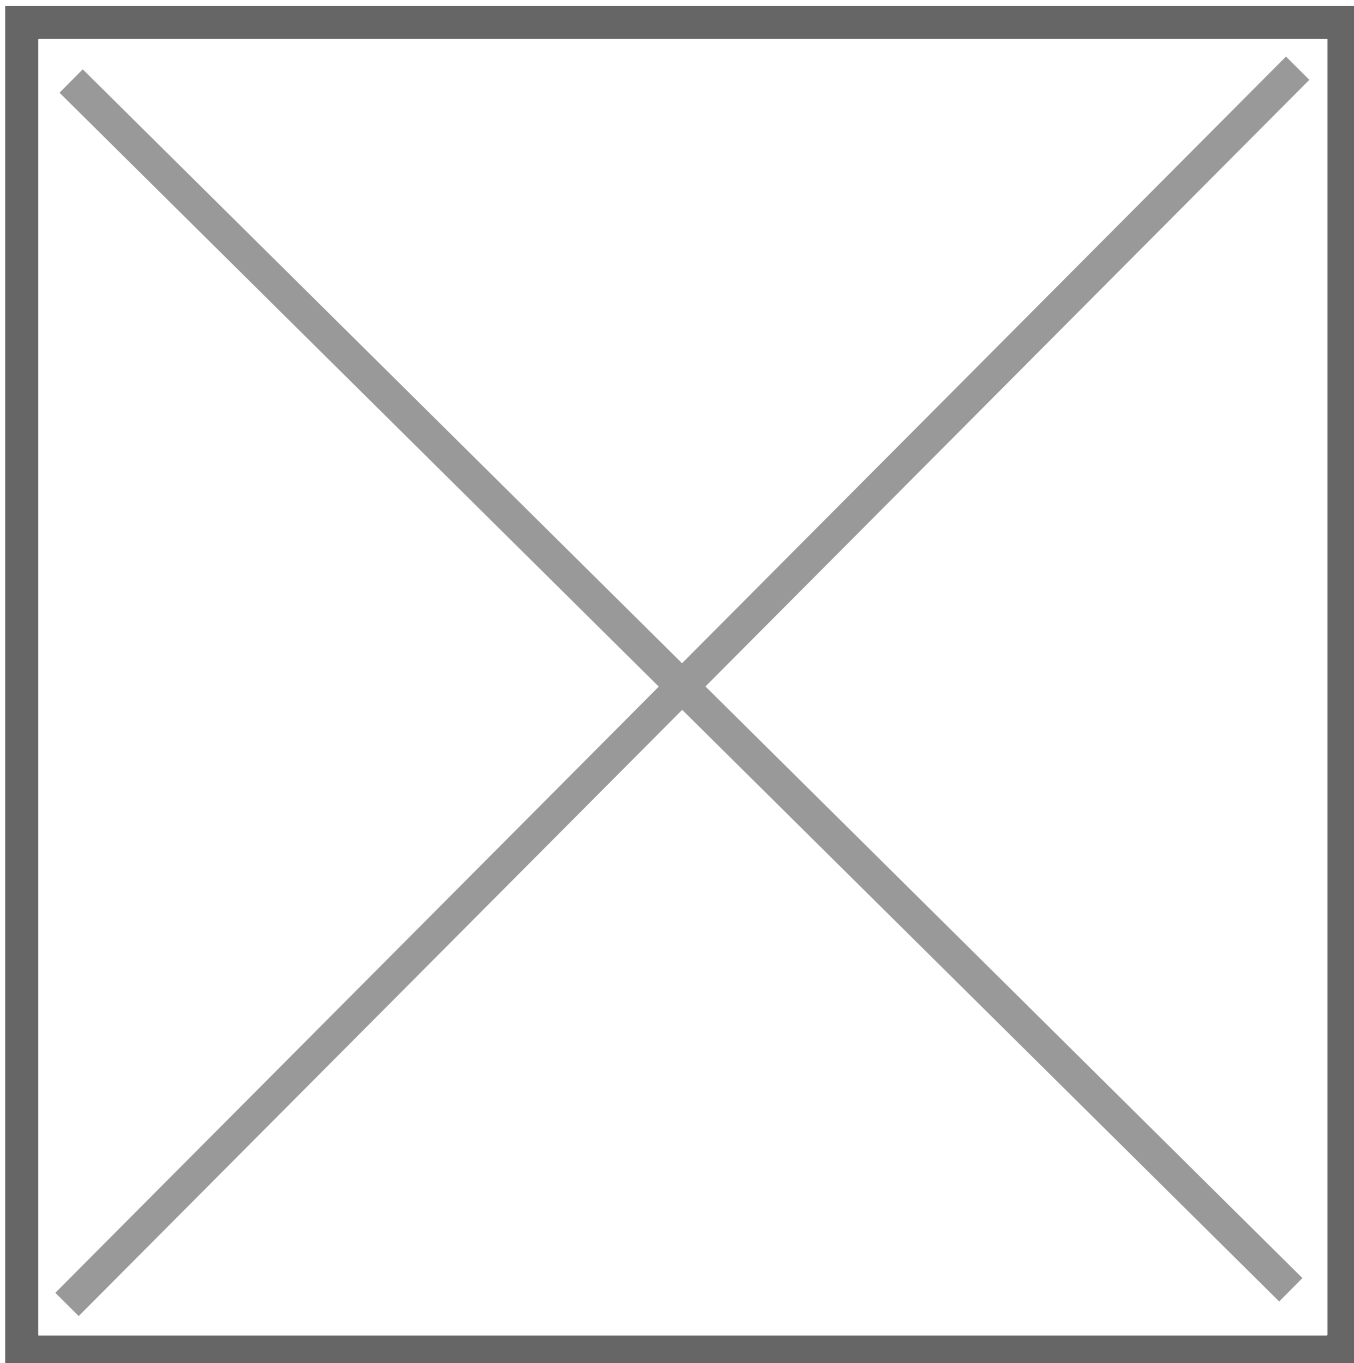

## Eredeti dokumentumok

---

- [ledmh127s.docx](#)

---

<https://dev.invgroup.hu/product/involight-ledmh127s/>